


Anleitung erweiterte Kofferraumbeleuchtung

Teil 2 Kabelvorbereitung und das Verlegen im Fahrzeug


Vorbereitung

Das Kabel in ausreichender Menge an die Leuchtmittel löten und mit Schrumpfschlauch isolieren. Im Anschluss die anderen Kabelenden mit den Flachsteckhülsen verpressen und ebenfalls mit Schrumpfschlauch isolieren.



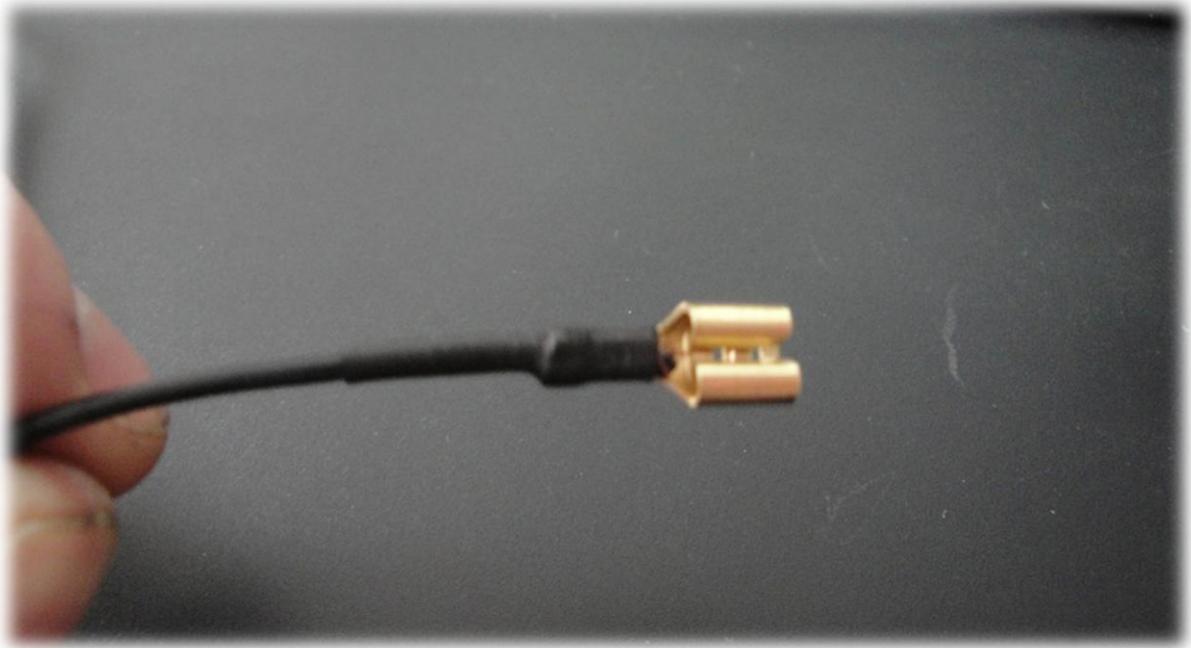

Als nächstes muss das Kabel mit dem Gewebeklebeband umwickelt werden, schöne Arbeit!
Mit einer 25m Rolle kommt man gut zurecht, auch wenn man es sehr genau macht.

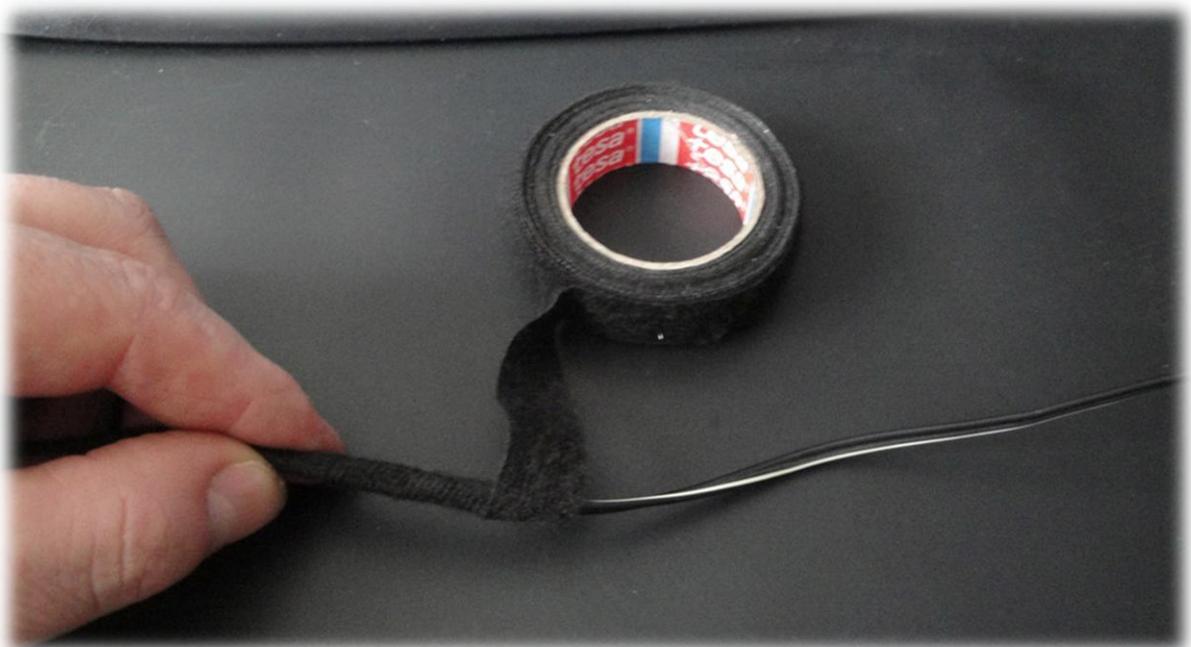

Verlegen im Fahrzeug

Aus dem Kofferraum muss zuerst alles raus. Ladeboden, Cargobox und Reserverad, oder alternativ der Subwoofer. Bei mir ist letzteres der Fall, einfach Rändelschraube lösen, Kabelstecker ab und mit samt dem Styroporkörper entnehmen. Jetzt lassen sich auch die Styropoträger links und rechts entnehmen.




Die Seitenverkleidung dabei am unteren Rand anheben und die Styroporkörper hervorziehen. Mit etwas Gefühl ran gehen, damit nichts abbricht.



Zum durch fädeln der Kabel ist eine Einziehhilfe von Vorteil, welche ich nicht hatte. Es ging aber auch mit einem Benzinschlauch ganz gut. Von oben durch die Belüftungsschlitze nach unten ziehen, wobei die linke Seite wegen der Serviceklappe besser geht.




Das rechte Kabel nun an der Verstärkung entlang mit selbstklebenden Kabelhaltern befestigen und zur Vorbereiteten Schnittstelle an der original Kofferraumbeleuchtung ziehen und verbinden.

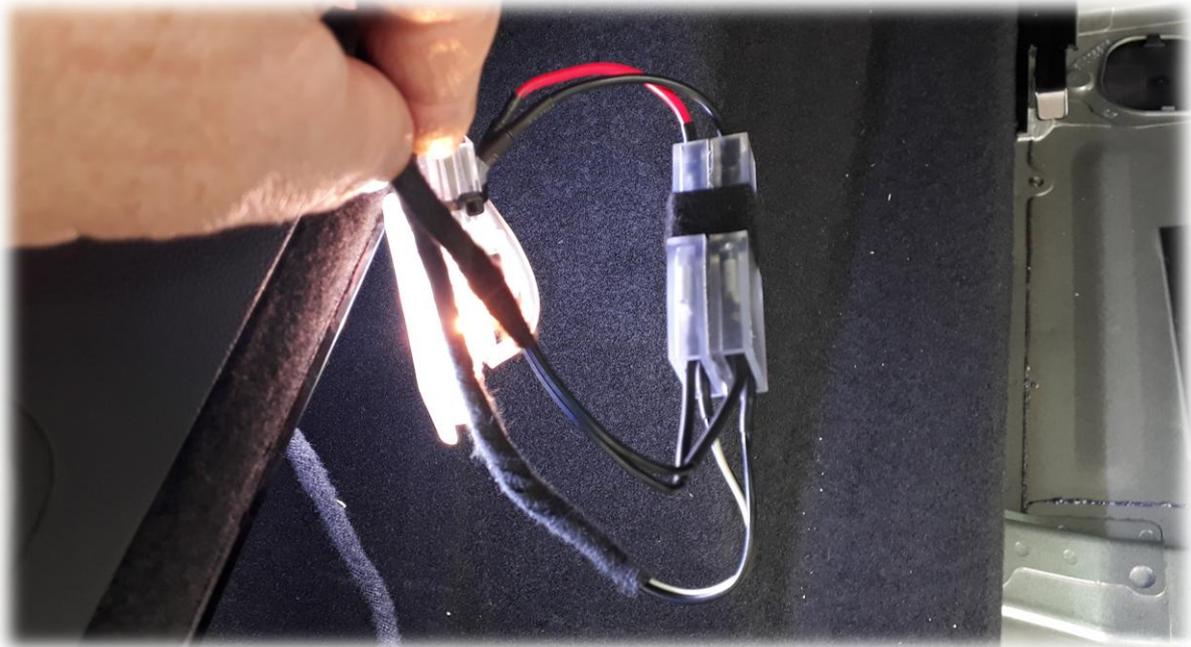

Wenn alles ordentlich angeschlossen ist, kann jetzt wieder zurück gebaut werden. Die Zusatzleuchten positionieren und befestigen. Ich habe das auf die einfachste Weise mit Klettstreifen am Filz gemacht.



Beim Einbau des Subwoofer darauf achten das die Ausrichtung stimmt! Dieser hat eine Pfeil-Markierung und muss in Fahrtrichtung zeigen.

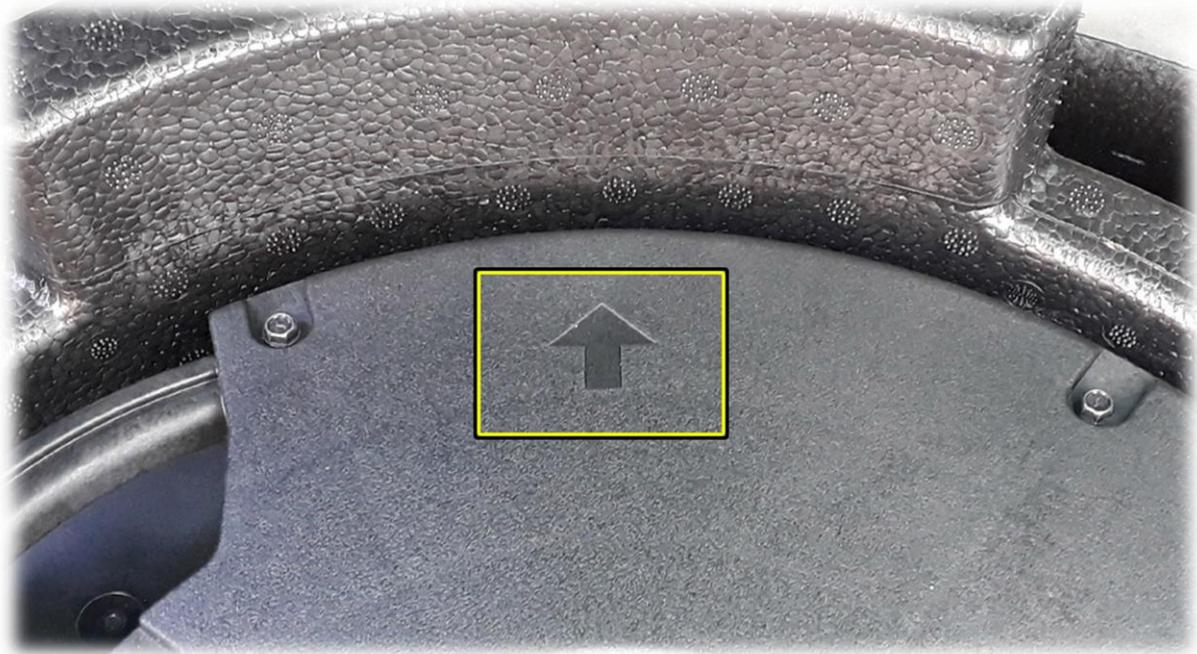

Diese Anleitung soll nur Beispielhaft vermitteln und jeder kann nach seiner Fasson andere Materialien, Leuchtmittel und Positionen verwenden. In jedem Fall wünsche ich euch viel Erfolg.

Abschließend noch einmal die Linkliste der von mir verwendeten Teile

- [Kabel 0,14 mm²](#)
- [Kabelbefestigung](#)
- [Alternativlampe](#)
- [Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8mm \(unisoliert\)](#) und [Y-Verteiler 6,3 x 0,8mm](#)
- [Schrumpfschlauch](#)
- [Isolierschlauch PVC Kabel Schutz Schlauch](#)
- [Klettband selbstklebend](#)
- [KFZ Gewebeband Baumwolle](#)

Spezialwerkzeug

- [Crimpzange Crimpwerkzeug für 2.8/4.8/6.3mm](#)